

GT-S5230W Manual do utilizador



Utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente desenvolvido para o guiar na utilização de funções e funcionalidades do seu telemóvel.

Para começar rapidamente, consulte
“Introdução ao telemóvel”,
“Montar e preparar o telemóvel”
e “Utilizar funções básicas”.

Ícones informativos

Antes de começar, familiarize-se com os ícones existentes neste manual:



WARNING

Aviso — situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



CAUTION


Atenção — situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento



Nota — notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



Consulte — páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa referência para a página 12)

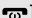- **Seguido de** — a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação, por exemplo: no modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** (representa **Mensagens**, seguido por **Criar mensagem**)
- [] **Parênteses rectos** — teclas do telefone; por exemplo: [] (representa a tecla Ligar/sair do menu)

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc., em todo o mundo worldwide — Bluetooth QD ID: B015552.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.
- O Windows Media Player® é uma marca registada da Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED, e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

CE0168!

Índice

Informações de utilização e segurança	1
Avisos de segurança	1
Precauções de segurança	4
Informações de utilização importantes	6
Introdução ao telemóvel	11
Desembalar	11
Esquema do telefone	12
Teclas	13
Visor	13
Ícones	14
Montar e preparar o telemóvel	16
Instalar o cartão SIM e a bateria	16
Carregar a bateria	18
Inserir um cartão de memória (opcional)	19

Utilizar funções básicas	20
Ligar e desligar o telemóvel	20
Utilizar o ecrã táctil	21
Aceder aos menus	22
Utilizar os ícones da barra de ferramentas ..	22
Aceder a informação de ajuda	23
Personalizar o seu telefone	23
Utilizar as funções básicas de chamada	25
Enviar e visualizar mensagens	26
Adicionar e localizar contactos	30
Utilizar funções de câmara básicas	30
Ouvir música	32
Navegar na Web	34

Utilizar funções avançadas	36
Utilizar as funções avançadas de chamada	36
Utilizar as funções avançadas de contactos	38
Utilizar as funções avançadas de mensagens	39
Utilizar funções avançadas da câmara	41
Utilizar as funções avançadas de música ...	44
Utilizar ferramentas e aplicações	47
Utilizar a função sem fios Bluetooth	47
Activar e ligar a uma rede local sem fios (WLAN)	49
Activar e enviar uma mensagem SOS	50
Activar a funcionalidade Mobile Tracker	51

Efectuar chamadas falsas	52
Gravar e reproduzir memorandos de voz ...	52
Editar imagens	53
Imprimir imagens	55
Carregar fotografias e vídeos para a Web ..	56
Utilizar jogos e aplicações Java	57
Sincronizar dados	58
Sincronizar dados com um servidor	
Microsoft Exchange	58
Utilizar o leitor de RSS	59
Criar e visualizar relógios mundiais	60
Definir e utilizar alarmes	61
Utilizar a calculadora	62
Converter moedas ou medidas	62

Definir um temporizador de contagem	
decrecente	62
Utilizar o cronómetro	62
Criar uma nova tarefa	63
Criar um texto de memorando	63
Gerir o calendário	63

Resolução de problemas a

Índice remissivo d

Informações de utilização e segurança

Respeite os seguintes avisos para evitar situações perigosas ou ilegais e assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.



Avisos de segurança

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos



A exposição excessiva a volumes elevados de som podem provocar danos auditivos. Reduza sempre o volume antes de ligar os auscultadores a um dispositivo de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para ouvir uma conversa ou música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca eliminar baterias ou telefones com fogo. Observar os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou telefones usados.

- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure as baterias. Evite a exposição das baterias a pressões externas elevadas as quais podem originar um curto-circuito interno ou sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro equipamento médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do equipamento médico para obter assistência.

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de transferência e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Durante a utilização do telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente as teclas, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (como por exemplo, modelos e texto preditivo) e faça várias pausas.

Não utilize o telemóvel, se o visor estiver rachado ou partido

O vidro ou o acrílico partidos podem ferir a sua face ou as mãos. Dirija-se ao centro de serviço Samsung para substituir o visor. Quaisquer danos causados por um manuseamento incorrecto poderão anular a garantia do fabricante.

WARNING



CAUTION

Precauções de segurança

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0 °C/32 °F ou acima de 45 °C/113 °F). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- Não desmonte o seu telemóvel devido ao risco de choque eléctrico.

- Não permita que o telefone fique molhado—os líquidos podem provocar danos graves e irão alterar a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do telemóvel. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos do telefone provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.
- O telefone é um dispositivo electrónico complexo — proteja-o contra impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.
- Se o seu telefone possuir um flash ou luz, evite utilizar demasiado próximo dos olhos das pessoas ou animais.

- O telefone poderá ficar danificado através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos electrónicos

O seu telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, equipamento médico e outros dispositivos electrónicos em casas ou veículos. Contacte os fabricantes dos dispositivos electrónicos para resolver quaisquer eventuais problemas.



Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros equipamentos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O seu telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de telemóveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 W/kg.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi de 0,586 W/kg. Na utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telefone foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telefone reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do telefone com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações acerca das normas SAR e outras normas da EU relacionadas, visite o Web site do telemóvel da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular,

o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo são propriedade de terceiros e estão protegidos por leis de direitos de autor (copyright), patentes, marcas registadas e/ou outras leis de propriedade intelectual. Este conteúdo e serviços são disponibilizados apenas para a sua utilização não comercial. Não lhe é permitido utilizar qualquer conteúdo ou serviços de forma diferente à autorizada pelo proprietário do conteúdo ou serviço disponibilizado. Sem limitação das anteriores, excepto quando expressamente autorizado pelo fornecedor de serviços ou proprietário do conteúdo aplicável, não lhe é permitido modificar, copiar, republicar, carregar, publicar, transmitir, traduzir, vender, criar conteúdo derivado, explorar ou distribuir de qualquer forma ou meio qualquer conteúdo ou serviços disponibilizados através deste dispositivo.

“O CONTEÚDO E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO DISPONIBILIZADOS “TAL COMO ESTÃO”. A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDO OU SERVIÇOS DE TERCEIROS, QUER EXPRESSA OU IMPLÍCITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG FAZ EXPRESSAMENTE UMA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES SOBRE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADA A, GARANTIAS DE COMERCIALIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU GRAU DE CONCLUSÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSABILIZADA, QUER POR CONTRATO OU DANOS, QUER POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, CUSTOS LEGAIS, DESPESAS, OU QUAISQUER OUTROS DANOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM, QUALQUER INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA, OU EM RESULTADO DA

UTILIZAÇÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU POR TERCEIROS, MESMO SE INFORMADO QUANTO À POSSIBILIDADE DESSES DANOS”.

Os serviços de terceiros podem ser terminados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não representa nem garante que qualquer conteúdo ou serviço permaneça disponível durante um qualquer determinado período de tempo. Conteúdo e serviços são transmitidos por terceiros através de redes e equipamento de transmissão para os quais a Samsung não tem qualquer controlo. Sem limitar a generalidade desta exclusão de responsabilidades, a Samsung expressamente recusa quaisquer responsabilidades por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviços disponibilizados através deste dispositivo.

A Samsung não pode ser responsabilizada por qualquer serviço ao cliente relacionado com o conteúdo ou serviços. Quaisquer perguntas ou pedidos para serviços relacionados com o conteúdo ou serviços devem ser efectuados directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos ou serviços.

Introdução ao telemóvel

Nesta secção irá ter uma descrição do aspecto do seu telemóvel, das teclas, ecrãs e ícones.

Desembalar

Verifique a existência dos seguintes itens na embalagem do produto:


- Telemóvel
- Bateria
- Adaptador de viagem (carregador)
- Manual do utilizador




- Os itens fornecidos com o seu telefone podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis no seu país ou disponibilizados pelo fornecedor de serviços. Pode obter acessórios adicionais junto do representante local da Samsung.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com este telemóvel.

Esquema do telefone

A parte da frente do telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

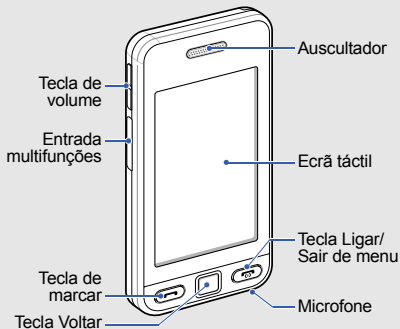

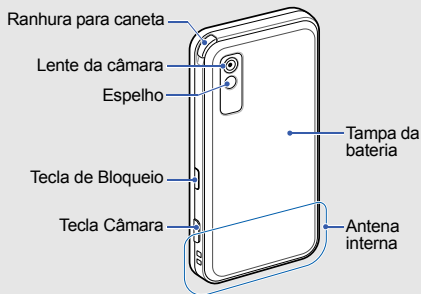

A parte de trás do telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:




Pode bloquear o ecrã tátil e as teclas para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear, prima a tecla de Bloqueio. Para desbloquear, prima sem soltar a tecla de Bloqueio, ou toque sem soltar no ícone de bloqueio no ecrã.

Teclas

Tecla	Função
 Marcar	Faça ou responda a uma chamada; no modo Inactivo, obtenha os números recentemente marcados, das chamadas recebidas ou perdidas
 Voltar	No modo Menu, permite regressar ao nível anterior
 Ligar/Sair do menu	Permite ligar e desligar o telemóvel (prima sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite regressar ao modo Inactivo
 Volume	Permite ajustar o volume do telefone
 Bloqueio	Permite bloquear o ecrã táctil e as teclas; desbloquear o ecrã táctil e as teclas (prima sem soltar)
 Câmara	No modo Inactivo, permite ligar a câmara; no modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo



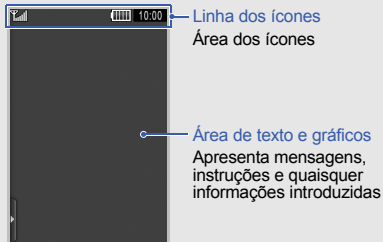

Visor






O visor do telefone consiste nas seguintes áreas:









Ícones

Obtenha mais informações acerca dos ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS ligada
	A transferir dados pela rede GPRS
	Rede EDGE ligada
	Transferência de dados pela rede EDGE
	Chamada de voz em curso
	Cartão de memória inserido
	Alarme activado

Ícone	Definição
	A navegar na Web
	Ligado a uma página Web segura
	Wi-Fi activado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Reencaminhamento de chamadas activado
	Bluetooth activado
	Kit mãos-livres Bluetooth para o carro ou auricular ligado
	Sincronizado com um PC
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimédia (MMS)

Ícone	Definição
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de voz
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nível de carga da bateria
	Hora actual



Montar e preparar o telemóvel


Comece por montar e configurar o telemóvel para a primeira utilização.

Instalar o cartão SIM e a bateria

Quando subscreve um serviço de telemóvel, recebe um cartão SIM (Módulo de identificação do subscritor) com as informações de subscrição, tais como o código PIN (Número de identificação pessoal) e serviços opcionais.


Para instalar o cartão SIM e a bateria:

1. Retire a tampa da bateria.

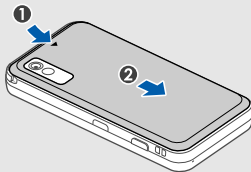


Se o telefone estiver ligado, prima sem soltar [🔌] para o desligar.

2. Insira o cartão SIM.

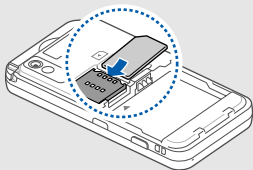


- Coloque o cartão SIM no telefone com os contactos dourados virados para baixo.
- Sem um cartão SIM introduzido, pode utilizar os serviços do seu telemóvel independentes da rede e alguns menus.

3. Insira a bateria.

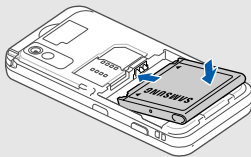


4. Volte a colocar a tampa da bateria.

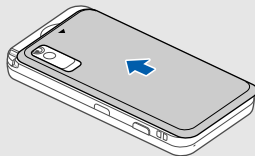

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multifunções na parte lateral do telefone.
2. Ligue a extremidade mais pequena do carregador de viagem na entrada multifunções.




Com o triângulo virado para cima



CAUTION

A ligação incorrecta do adaptador de viagem pode causar danos graves ao telefone.

Quaisquer danos resultantes da utilização inadequada não são abrangidos pela garantia.

3. Ligue a extremidade mais larga do adaptador de viagem a uma tomada eléctrica.
4. Quando a bateria está totalmente cheia (o ícone  permanece estático), desligue o adaptador de viagem da tomada eléctrica.
5. Desligue o adaptador de viagem do telefone.
6. Feche a tampa da entrada multifunções.



Acerca do indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca, o telefone emite um som de aviso e uma mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria aparece vazio e a piscar. Se o nível de bateria fica demasiado baixo, o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria para continuar a utilizar o telefone.


Inserir um cartão de memória (opcional)

Insira primeiro o cartão de memória para armazenar ficheiros multimédia adicionais. O seu telefone aceita cartões de memória microSD™ até 8 GB (consoante o fabricante e tipo de cartão).



Formatar o cartão de memória num PC pode causar problemas de incompatibilidade com este telemóvel. Formate o cartão de memória apenas no telemóvel.

1. Retire a tampa da bateria e a bateria.
2. Insira o cartão de memória com o lado da etiqueta virado para baixo.

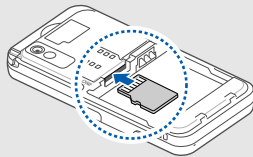

3. Faça deslizar o cartão de memória na respectiva ranhura até ouvir um clique.
4. Coloque a bateria e a tampa da bateria.


Para remover o cartão de memória, retire a tampa da bateria e a bateria e, em seguida, retire-o da ranhura.

Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar operações básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel:

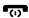1. Prima sem soltar [.
2. Introduza o seu PIN e seleccione **Confirmar** (se necessário).

Para desligar o telefone, repita o passo 1 em cima.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, pode utilizar os serviços do seu telemóvel independentes da rede em áreas onde os dispositivos sem fios são proibidos tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil Offline, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone** → **Offline**.



Siga todos os avisos afixados e ou orientações das entidades oficiais quando em áreas onde a utilização de dispositivos sem fios é proibida.

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu telemóvel permite-lhe seleccionar facilmente itens ou executar funções. Conheça as acções básicas para utilizar o ecrã táctil com uma caneta.




Para um melhor desempenho do ecrã táctil, remova a película de protecção antes de utilizar o telemóvel.

- **Tocar:** Toque no ecrã uma vez com a caneta para seleccionar a opção de menu realçada.
- **Tocar sem soltar:** Toque com a caneta num item sem soltar para realizar uma acção.
- **Arrastar:** Toque com a caneta no ecrã sem soltar e arraste a caneta para movimentar a barra de deslocação.




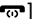
Para evitar riscar o ecrã do telemóvel, não utilize canetas, lápis ou qualquer outro objecto afiado para tocar ou escrever no ecrã táctil.

A parte posterior do telemóvel tem uma ranhura especial para guardar a caneta.

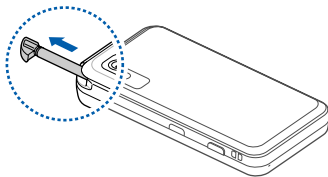

Aceder aos menus

Para aceder aos menus do telefone,

1. No modo Inactivo, seleccione **Menu** para aceder ao modo Menu.
2. Seleccione um menu ou opção.
Prima  para regressar ao modo Inactivo.
Arraste para a esquerda ou para a direita para deslocar-se pelos ecrãs dos menus.
3. Prima a tecla de função Voltar para se deslocar um nível para trás; prima [] para regressar ao modo Inactivo.

Utilizar os ícones da barra de ferramentas

Saiba como utilizar os widgets na barra de ferramentas de widgets.



- Alguns dos seus widgets ligam a serviços na Web. Se seleccionar um widget baseado na Web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis variam conforme a região ou fornecedor de serviços.

Abrir a barra de ferramentas de widgets

No modo Inactivo, seleccione a seta na parte inferior esquerda do ecrã para abrir a barra de ferramentas de widgets. Pode reorganizar os widgets na barra ou movê-los para o ecrã Inactivo.

Acrescentar os ícones ao ecrã de inactividade


1. Abra a barra de ferramentas de widgets.
2. Arraste um widget da barra para o ecrã Inactivo. Pode posicionar o ícone em qualquer parte do ecrã.


Alterar os widgets

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Widget**.
2. Seleccione os widgets que pretende incluir na barra de ferramentas de widgets e seleccione **Guardar**.

Aceder a informação de ajuda

Saiba como aceder a informação útil sobre o seu telefone.



1. Abra a barra de ferramentas de widgets.
2. Arraste  para o ecrã de inactividade e seleccione o mesmo.
3. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
4. Seleccione um tópico de ajuda para obter informação sobre uma aplicação ou funcionalidade.

5. Desloque-se para a esquerda ou direita para obter mais informações. Para regressar ao nível anterior, seleccione .

Personalizar o seu telefone



Optimize o seu telefone personalizando-o para satisfazer as suas preferências.

Ajustar o volume do tom das teclas

No modo Inactivo, prima [/>] e regule o volume do som das teclas.

Ajustar a intensidade da vibração no ecrã táctil


Pode ajustar a intensidade da vibração ao tocar no ecrã do telefone.

1. No modo Inactivo, prima [/>].
2. Seleccione **Vibração** e ajuste a intensidade da vibração.

Mudar para ou do perfil Silencioso

No modo Inactivo, seleccione **Teclado**, e seleccione sem soltar # para activar ou desactivar o som do telefone.

Alterar o tom de toque

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Seleccione  junto ao perfil desejado.
3. Seleccione **Tom de toque de chamada**.
4. Seleccione um tom de toque da lista e seleccione **Guardar**.
5. Seleccione **Guardar**.

Seleccionar uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Fundo**.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita até uma imagem.
3. Seleccione **Definir**.

Bloquear o telefone

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança**.
2. Seleccione **Ligar em Bloqueio do telefone**.
3. Introduza uma nova palavra-passe com 4 a 8 dígitos e seleccione **Confirmar**.
4. Introduza novamente a nova palavra-passe e seleccione **Confirmar**.



Da primeira vez que aceder a um menu que requeira uma palavra-passe, ser-lhe-á pedido para criar e confirmar uma palavra-passe.


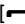
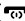
Utilizar as funções básicas de chamada

Saiba como fazer ou responder a chamadas e utilize as funções básicas de chamada.





Durante uma chamada, o telefone bloqueia automaticamente o ecrã táctil para impedir acções accidentais. Para desbloquear, prima a tecla de Bloqueio.

Fazer uma chamada

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduza um indicativo e um número de telefone.
2. Toque em  → **Chamada de voz** ou prima [] para marcar o número.
3. Para terminar a chamada, prima [].


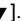
Responder a uma chamada

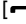1. Quando receber uma chamada, prima [].
2. Para terminar a chamada, prima [].



Pode rejeitar a recepção de chamadas utilizando a função de rejeição automática; no modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Todas as chamadas** → **Rejeitar automaticamente** → **Ligar**. Em seguida, configure a lista de rejeições e seleccione os números a rejeitar.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima [ / ].

Utilizar a função de alta voz

1. Durante uma chamada, seleccione **Altifal.** → **Sim** para activar o altifalante.
2. Para voltar ao auscultador, seleccione **Altifal.**



Num ambiente com ruído, poderá ter dificuldades em ouvir a pessoa com quem está a falar na função de altifalante. Para um melhor desempenho de áudio, utilize o modo de telefone normal.

Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido no telefone, pode fazer e atender chamadas:

- Para voltar a marcar o último número, prima duas vezes o botão do auricular sem soltar.
- Para atender uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.

Enviar e visualizar mensagens

Saiba como enviar e visualizar mensagens de texto (SMS), de multimédia (MMS) e e-mail.

Enviar uma mensagem de texto (SMS) ou multimédia (MMS)

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Seleccione **Tocar para ad. destinat.** → **Introduzir manualmente**.
3. Introduza o número de destino e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione **Tocar para adicionar texto**.
5. Introduza o texto da mensagem e seleccione **Concluído**. ► Introduzir texto
Para enviar como uma mensagem de texto, avance para o passo 7. Para anexar um item multimédia, continue com o passo 6.
6. Seleccione **Adic. multimédia** e adicione um item.
7. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **E-mail**.
2. Seleccione **Tocar para ad. destinat.** → **Introduzir manualmente**.
3. Introduza um endereço de e-mail e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione **Tocar para ad. assunto**.
5. Introduza um assunto e seleccione **Concluído**.
6. Seleccione **Tocar para adicionar texto**.
7. Introduza o texto da mensagem e seleccione **Concluído**.
8. Seleccione **Adicionar ficheiros** → um tipo de item e anexe um ficheiro (se necessário).
9. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Introduzir texto

Utilizando o ecrã táctil e a caneta do telemóvel, pode introduzir texto e criar mensagens ou notas.

Alterar o modo de introdução de texto

Quando abre o campo de introdução de texto, aparece o teclado virtual. Seleccione o menu pendente **Teclado** e seleccione um dos seguintes métodos de introdução para a introdução de texto:



- **Teclado**
- **Escr. ecrã int.**
- **Caixa escrita 1**
- **Caixa escrita 2**

Introduzir texto utilizando o teclado virtual

1. Altere o modo de introdução de texto para **Teclado**.
2. Seleccione a tecla virtual apropriada para introduzir o texto.
 - Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou utilizar números ou símbolos, seleccione **T9Ab** ou **Abc** na parte inferior central do ecrã. Consoante a sua região, pode ser possível aceder a um modo de introdução para o seu idioma específico.
 - Para introduzir texto no modo T9, seleccione **T9** (**T9** passa a azul).

Pode utilizar os seguintes modos de introdução de texto:

Modo	Função
ABC	Seleccione a tecla virtual apropriada até que o carácter que pretende apareça no visor.

Modo	Função
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione as teclas virtuais apropriadas para introduzir uma palavra completa. 2. Quando aparecer a palavra correcta, seleccione  para inserir um espaço. Se a palavra correcta não aparecer, seleccione  ou uma palavra alternativa da lista.
Numérico	Seleccione a tecla virtual apropriada para introduzir um número.
Símbolo	Seleccione a tecla virtual apropriada para introduzir um símbolo.

Introduzir texto utilizando o ecrã completo de escrita manual

1. Altere o modo de introdução de texto para **Escr. ecrã int.**
2. Escreva os caracteres num qualquer ponto no ecrã.
Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou inserir números ou símbolos, seleccione **Abc**.

Introduzir texto utilizando a Caixa escrita 1

1. Altere o modo de introdução de texto para **Caixa escrita 1**.
2. Escreva cada um dos caracteres na área de escrita na parte inferior do ecrã.
Escreva números e símbolos na coluna **?1** na parte inferior direita do ecrã na área de escrita.

Introduzir texto utilizando a Caixa escrita 2

1. Altere o modo de introdução de texto para **Caixa escrita 2**.
2. Escreva cada um dos caracteres na área de escrita na parte inferior do ecrã.
Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou inserir números ou símbolos, seleccione **Abc**.

Ver mensagens de texto ou multimédia

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem de texto ou de multimédia.


Ver um email

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Seleccione uma conta.
3. Seleccione **Transferir**.
4. Seleccione um e-mail ou um cabeçalho.
5. Se seleccionou um cabeçalho, seleccione **Receber** para ver o corpo de texto do e-mail.

Adicionar e localizar contactos

Noções básicas sobre como utilizar os Contactos.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduza um número de telefone.
2. Seleccione  → **Adicionar à Lista telefónica** → **Novo**.
3. Seleccione **Telefone** ou **SIM**.
4. Introduza as informações do contacto.
5. Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Localizar um contacto



1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o campo de procura, introduza a letra do nome que pretende encontrar e seleccione **Concluído**.

Pode também arrastar  para seleccionar a primeira letra do nome.

3. Seleccione o nome do contacto a partir da lista de procura.



Quando encontrar um contacto, pode:

- telefonar ao contacto seleccionando  → 
- editar a informação do contacto seleccionando **Editar**

Utilizar funções de câmara básicas






Noções básicas sobre como tirar e ver fotografias e vídeos.



Quando ligar a câmara, o visor pode ficar em branco devido a uma descarga electrostática temporária. Tente reiniciar o telefone para resolver o problema.

Tirar fotografias


1. No modo Inactivo, prima tecla da Câmara para ligar a câmara.

2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes.
 - Para seleccionar o equilíbrio da cor para a imagem, seleccione .
 - Para seleccionar o Temporizador, seleccione .
 - Para definir o brilho, seleccione .
 - Para aumentar ou reduzir o zoom, prima [/].
4. Prima a tecla da Câmara para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.


Depois de tirar as fotografias, seleccione  para ver rapidamente as fotografias.


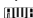






Ver fotografias

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.

- Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal. Incline o telemóvel para a esquerda ou para a direita. As fotografias movem-se automaticamente para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou reduzir o zoom, toque no ecrã sem soltar. Quando aparecer , desloque-se para cima ou para baixo. Para sair do ecrã de zoom, prima a tecla Voltar.

Capturar vídeos

1. No modo Inactivo, prima tecla da Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione  para mudar para o modo Câmara de vídeo.

4. Aponte a câmara e efectue os ajustes necessários.
 - Selecione  para mudar o modo de gravação.
 - Para seleccionar o equilíbrio da cor para o vídeo, selecione .
 - Para seleccionar o Temporizador, selecione .
 - Para definir o brilho, selecione .
 - Para aumentar ou reduzir o zoom, prima [/].
 5. Prima a tecla da Câmara para iniciar a gravação.
 6. Selecione  ou prima a tecla da Câmara para parar a gravação.
O vídeo é guardado automaticamente.
- Após a gravação dos vídeos, selecione  para ver os mesmos.

Ver vídeos

No modo Menu, selecione **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus clips de vídeo** → um ficheiro de vídeo.

Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

Ouvir o rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telefone.
2. No modo Menu, selecione **Aplicações** → **Rádio FM**.

3. Seleccione **Sim** para iniciar a sintonização automática.
O rádio pesquisa e guarda automaticamente estações disponíveis.



Da primeira vez que aceder ao rádio FM, ser-lhe-á pedido para iniciar a sintonização automática.

4. Controle o rádio FM utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Defina o rádio FM para sintonizar novamente e automaticamente as frequências das estações quando o sinal da estação for fraco
	Activar função alta-voz
	Sintonizar uma estação de rádio; seleccionar uma estação guardada (tocar sem soltar)
	Iniciar o rádio FM
	Desligar o rádio FM

Ouvir ficheiros de música







Comece por transferir os ficheiros para o telefone ou cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios. ► p. 34
- Transferir a partir de um PC através do Samsung PC Studio opcional. ► p. 44
- Receber por Bluetooth. ► p. 48
- Copiar para o seu cartão de memória. ► p. 44
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ► p. 44

Após transferir os ficheiros de música para o telefone ou cartão de memória,

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Leitor de música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.

3. Controle a reprodução utilizando os seguintes ícones:

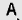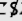Ícone	Função
	Interromper a reprodução
	Reproduzir
	Deslocar-se para a anterior; deslocar-se para trás num ficheiro (tocar sem soltar)
	Deslocar-se para a seguinte; deslocar-se para a frente num ficheiro (tocar sem soltar)
NORM	Selecione um tipo de equalizador
	Alterar o modo de repetição
	Activar o modo Aleatório

Navegar na Web








Aprenda a aceder e a adicionar aos favoritos as suas páginas preferidas.



- Poderão ser-lhe aplicados custos adicionais pelo acesso à Web e pela transferência de dados.
- O menu Browser pode ser denominado de forma diferente conforme o seu fornecedor de serviços.
- Os ícones disponíveis variam conforme a região ou fornecedor de serviços.

Navegar nas páginas Web

1. No modo Menu, seleccione **Browser** → **Início** para abrir a página inicial do fornecedor de serviços.
2. Navegue em páginas Web utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Avançar ou retroceder numa página Web
	Parar de carregar a página Web
	Actualizar a página Web actual
	Regressar à página inicial
	Abrir uma lista de favoritos guardados
	Alterar o modo de visualização
	Permite aceder à lista de opções do browser

Marcar as páginas Web favoritas

1. No modo Menu, seleccione **Browser** → **Favoritos**.
2. Seleccione **Adicionar**.
3. Introduza um título de página e um endereço Web (URL).
4. Seleccione **Guardar**.

Utilizar funções avançadas


Saiba como efectuar operações avançadas e utilizar funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar as funções avançadas de chamada




Noções sobre as capacidades adicionais de chamada do seu telefone.

Ver e marcar chamadas perdidas

O seu telefone apresenta, no visor, as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada não atendida:

1. Seleccione a chamada perdida que pretende marcar a partir do widget de alerta de eventos.
2. Prima  para marcar.

Telefonar para um número recentemente marcado




1. No modo Inactivo, prima  para ver uma lista de números recentes.
2. Seleccione o número que pretende e seleccione  ou prima  para marcar.

Colocar em espera uma chamada ou recuperar uma chamada em espera

Selecione **Reter** para colocar uma chamada em espera ou selecione **Obter** para recuperar uma chamada em espera.


Marcar uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função, pode marcar um novo número durante uma chamada:

1. Selecione **Reter** para colocar a primeira chamada em espera.
2. Selecione **Teclado**, introduza o segundo número a marcar e selecione **Nova chamada** ou prima [].
3. Selecione **Mudar** para alternar entre as duas chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, selecione **Em espera** → .
5. Para terminar a chamada actual, prima [].


Responder a uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função, pode responder a uma segunda chamada:

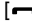

1. Prima [] para atender a segunda chamada.
A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Selecione **Mudar** para alternar entre as duas chamadas.

Fazer uma chamada com vários participantes (chamada de conferência)

1. Telefone para o primeiro participante que pretende adicionar à chamada.
2. Telefone para o segundo participante sem desligar a primeira chamada.
A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Quando ligado à segunda chamada, selecione **Aderir**.



- Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais participantes (se necessário).
- Para terminar a chamada, prima [].

Chamada para um número internacional

- No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e prima sem soltar **0** para inserir o carácter **+**.
- Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida seleccione  → **Chamada de voz** ou prima [] para marcar.

Telefonar a um contacto a partir de contactos

Pode telefonar a números directamente a partir dos contactos armazenados. ► p. 30

- No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
- Selecione o contacto pretendido.
- Selecione  junto ao número que pretende marcar → .

Utilizar as funções avançadas de contactos

Saiba como criar um cartão de visita, definir números de marcação rápida e criar grupos de contactos.

Criar um cartão de visita

- No modo Menu, seleccione **Lista telefónica** → **Mais** → **O meu cartão de visita**.
- Introduza os seus dados pessoais.
- Selecione **Guardar**.



Pode enviar um cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail, ou transferindo-o através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Definir números favoritos

- No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
- Selecione o menu pendente **Contactos** → **Favoritos**.
- Selecione **Adicionar**.

4. Selecione um contacto.

O contacto é guardado para o número favorito.



- Pode telefonar a este contacto tocando sem soltar no número atribuído no ecrã de marcação.
- Os primeiros 5 números favoritos serão atribuídos aos contactos favoritos (📞) na barra de ferramentas de widgets.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode atribuir a cada grupo nomes, tons de toque e fotografias de ID de chamador ou enviar mensagens e e-mails para um grupo inteiro. Comece por criar um grupo:

1. No modo Menu, selecione **Lista telefónica**.
2. Selecione o menu pendente **Contactos** → **Grupos**.
3. Selecione **Criar grupo**.
4. Defina um nome de grupo, fotografia do chamador, um tom de toque para o grupo e um tipo de vibração.

5. Selecione **Guardar**.

6. Selecione **Sim** e acrescente contactos ao grupo (se necessário).

Utilizar as funções avançadas de mensagens

Saiba como criar e utilizar modelos para criar novas mensagens e criar pastas de mensagens.

Criar um modelo de texto

1. No modo Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos do texto**.
2. Selecione **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Selecione o campo de introdução de texto.
4. Introduza o texto e selecione **Concluído**.
5. Selecione **Guardar**.

Criar um modelo de multimédia

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Seleccione **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Crie uma mensagem multimédia com um assunto e os anexos pretendidos para utilizar como modelo. ► p. 26
4. Seleccione **Guardar**.

Inserir modelos de texto nas novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, no modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → um tipo de mensagem.
2. Seleccione **Mais** → **Inserir** → **Modelo do texto** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo multimédia

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Seleccione o modelo pretendido.
3. Seleccione **Enviar**.
O modelo abre como uma nova mensagem multimédia.

Criar uma pasta para gerir mensagens



1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **As minhas pastas**.
2. Seleccione **Criar pasta**.
3. Introduza um novo nome de pasta e seleccione **Concluído**.

Permite mover mensagens da Caixa de entrada para as suas pastas para que as possa gerir conforme preferir.

Utilizar funções avançadas da câmara



Aprenda a tirar fotografias nos vários modos e a personalizar as definições da câmara.

Tire fotografias utilizando as opções predefinidas para vários cenários



1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione  → um cenário → .
4. Faça quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla da Câmara para tirar uma fotografia.

Tire fotografias no modo de disparo Sorriso




1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.

2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione  → .
4. Prima a tecla Câmara.
5. Aponte a câmara.
6. O telemóvel reconhece pessoas nas imagens e detecta se estão a sorrir. No momento em que a pessoa sorrir, o telemóvel tira automaticamente uma fotografia.

Tire várias fotografias



1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione  → .
4. Faça quaisquer ajustes necessários.
5. Prima sem soltar a tecla da Câmara para tirar um conjunto de fotografias.

Tirar fotografias panorâmicas



1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione  → .
4. Faça quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla da Câmara para tirar a primeira fotografia.
6. Mova o telemóvel lentamente para a direcção pretendida. Quando alinha a pequena moldura branca com , o telemóvel tira automaticamente a próxima fotografia.
7. Repita o passo 6 para concluir a fotografia panorâmica.

Tirar fotografias divididas


1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.

2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione  → .
4. Seleccione um esquema de imagem e prima a tecla Confirmar.
5. Faça quaisquer ajustes necessários.
6. Prima a tecla Câmara para tirar fotografias para cada segmento.


Tire fotografias com molduras decorativas

1. No modo Inactivo, prima a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione  → .
4. Seleccione uma moldura e prima a tecla Confirmar.
5. Faça quaisquer ajustes necessários.
6. Prima a tecla Câmara para tirar uma fotografia com a moldura.

Utilizar as opções da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione  para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Resolução	Alterar a opção de resolução
Efeitos	Aplicar um efeito especial
Med. exposição	Selecione um tipo de medição de exposição
Qualidade de imagem	Defina a qualidade das suas imagens digitais

Antes de gravar um vídeo, seleccione  para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Resolução	Alterar a opção de resolução
Efeitos	Aplicar um efeito especial
Qualidade de vídeo	Ajuste a qualidade dos seus clips de vídeo

Personalizar as definições da câmara


Selecione  →  para aceder às seguintes:

Definição	Função
Directrizes	Visualizar as directrizes
Rever	Com esta opção, a câmara muda para o ecrã para rever o resultado depois de capturar fotografias ou de vídeo
Som do obturador	Selecione um som para acompanhar a acção do obturador
Gravação de som	Permite ligar ou desligar o som
Armazenamento	Selecione um local de armazenamento para armazenar as novas imagens ou clips de vídeo


Utilizar as funções avançadas de música

Saiba como preparar ficheiros de música, criar listas de reprodução e guardar estações de rádio.


Copiar ficheiros de música com o Samsung PC Studio

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Samsung PC Studio** ou **Armazenamento em massa** → **Guardar**.
2. Prima [

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Armazenamento em massa** → **Guardar**.
3. Prima [

Sincronize o telefone com o Windows Media Player

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Ligações PC** → **Media Player** → **Guardar**.
3. Prima [44

- Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone a um PC com o Windows Media Player instalado. Quando ligado, aparece no PC uma janela de pop-up.
- Abra o Windows Media Player para sincronizar ficheiros de música.
- Edite ou introduza o nome do seu telefone na janela de pop-up (se necessário).
- Selecione e arraste os ficheiros de música que pretende para a lista de sincronização.
- Inicie a sincronização.

Criar uma lista de reprodução

- No modo Menu, seleccione **Música** → **Leitor de música** → **Listas de reprod.**
- Selecione **Criar**.
- Selecione o campo de introdução de texto.
- Introduza um título para a nova lista de reprodução e seleccione **Concluído**.

- Para atribuir uma imagem à lista de reprodução, seleccione **Toc. p/ edit.** e seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
- Selecione **Guardar**.
- Selecione a nova lista de reprodução.
- Selecione **Adicion.** → **Faixas**.
- Selecione os ficheiros que pretende incluir e seleccione **Adicionar**.

Personalizar as definições do leitor de música

- No modo Menu, seleccione **Música** → **Leitor de música**.
- Selecione **Definições**.
- Ajuste as definições para personalizar o leitor de música.

Opção	Função
Reprodução em segundo plano	Defina se a música é reproduzida em segundo plano ao fechar o leitor de música

Opção	Função
Menu Música	Selecione as categorias de música a apresentar no ecrã de biblioteca de música


4. Selecione **Guardar**.

Armazenar automaticamente as estações de rádio

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telefone.
2. No modo Menu, selecione **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Selecione **Mais** → **Sintonia automática**.
4. Selecione **Sim** para confirmar (se necessário).
O rádio pesquisa e guarda automaticamente estações disponíveis.

Encontrar informação de música

Saiba como aceder, a partir do seu telefone, a um serviço de música online para obter informações sobre as músicas que está a ouvir.

1. No modo Menu, selecione **Música** → **Localizar música**.
2. Selecione **Localizar música** para ligar ao servidor.
3. Quando o seu telefone é registado com sucesso, selecione  para gravar uma parte de uma música que pretende encontrar.



Alguns operadores poderão não suportar este serviço e a base de dados poderá não conter informações para todas as músicas.

Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as aplicações e ferramentas adicionais do seu telemóvel.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Conheça as capacidades do seu telefone em se ligar a outros dispositivos sem fios para troca de dados e como utilizar o dispositivo mãos livres.

Activar a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Seleccione o círculo no centro para activar a funcionalidade sem fios Bluetooth.
3. Para permitir que outros dispositivos localizem o seu telefone, seleccione **Definições** → **Ligar em A visibilidade do meu telefone** → um opção de visibilidade → **Guardar** → **Guardar**. Se seleccionou **Personalizar**, defina o tempo que o seu telefone fica visível.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidade Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Procurar**.
2. Seleccione e arraste um ícone de dispositivo para o centro.
3. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN do outro dispositivo Bluetooth, se o tiver, e seleccione **Concluído**. Quando o proprietário do outro dispositivo introduz o mesmo PIN ou aceita a ligação o emparelhamento está concluído.



Dependendo do dispositivo, poderá não ser necessário introduzir um PIN.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telefone.
2. Seleccione **Mais** → **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth**, ou seleccione **Enviar via** ou **Enviar URL via** → **Bluetooth** (quando enviar dados de contacto, especifique os dados que devem ser enviados).

Receber dados utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).
2. Seleccione **Sim** para confirmar que tenciona receber dados do dispositivo (se necessário).

Utilizar o modo SIM Remoto

No modo de SIM Remoto, pode fazer ou atender chamadas apenas com um kit mãos livres Bluetooth ligado através do cartão SIM do seu telefone.

Para activar o modo SIM Remoto,

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Definições**.
2. Seleccione **Ligar** em **Modo SIM remoto**.
3. Seleccione **Guardar**.

Para utilizar o modo SIM Remoto, estabeleça a ligação Bluetooth com um kit mãos livres Bluetooth.



O kit mãos livres Bluetooth deve estar autorizado. Para autorizar, seleccione o dispositivo e seleccione **Autorizar dispositivo**.

Activar e ligar a uma rede local sem fios (WLAN)

Saiba como activar e ligar a uma rede local sem fios.



Este telemóvel utiliza uma frequência não harmonizada e destina-se ao uso em todos os países europeus. A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços fechados, mas não pode ser utilizada ao ar livre em França.

Activar uma WLAN

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Wi Fi**.
2. Seleccione o círculo no centro para activar uma WLAN.



A rede local sem fios activada em segundo plano consome energia da bateria. Para manter a energia da bateria, active a rede local sem fios apenas quando necessário.

Procurar e ligar a uma WLAN

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Wi Fi** → **Procurar**.
2. Seleccione um ícone de rede → **Ligar** e adicione um perfil de ligação.



Se a rede que pretende necessitar de um endereço IP, máscara de sub-rede, ou informação de DNS ou de gateway, seleccione **Definições avançadas**.

3. No modo Menu, seleccione **Browser** ou **Comunidades** ou, no modo Inactivo, seleccione um widget baseado na Web. O telemóvel liga à rede utilizando o perfil WLAN ligado.



Para aceder à Internet através de outro método, altere o perfil de ligação para o método pretendido.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.



Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo da sua região ou fornecedor de serviços.

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Seleccione **Ligar** para activar a funcionalidade de mensagem SOS.
3. Seleccione o campo destinatário para abrir a lista de destinatários.
4. Seleccione **Contactos** para abrir a lista de contactos.
5. Seleccione os contactos que pretende e seleccione **Adicionar**.
6. Seleccione um número de telefone (se necessário).

7. Seleccione **OK** para guardar os destinatários.
8. Seleccione o menu pendente **Uma vez** e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
9. Seleccione **Guardar** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, o ecrã tátil e as teclas têm de estar bloqueadas. Prima [▲/▼] quatro vezes.



Depois de enviar uma mensagem SOS, todas as funções de telefone ficarão suspensas até que prima a tecla de Bloqueio sem a soltar.

Activar a funcionalidade Mobile Tracker

Quando uma pessoa introduz um novo cartão SIM no seu telefone, a funcionalidade Mobile Tracker envia automaticamente o número de contacto a dois destinatários para o ajudar a localizar e recuperar o seu telefone.



Para activar a funcionalidade Mobile Tracker:

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Introduza a palavra-passe e seleccione **Confirmar**.
3. Seleccione **Ligar** para activar a funcionalidade Mobile Tracker.
4. Seleccione o campo destinatário para abrir a lista de destinatários.
5. Seleccione o campo de introdução de destinatários.
6. Introduza um número de telefone e seleccione **Concluído**.
7. Seleccione **OK** para guardar os destinatários.
8. Seleccione o campo de introdução de remetente.
9. Introduza o nome do remetente e seleccione **Concluído**.
10. Seleccione **Guardar** → **Aceitar**.

Efectuar chamadas falsas

Pode simular chamadas recebidas falsas quando pretende sair de uma conferência ou conversas indesejadas. Pode também simular que está a falar ao telefone ao reproduzir uma voz gravada.

Gravar uma voz

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Voz de chamada falsa**.
2. Seleccione **Ligar** em **Voz de chamada falsa**.
3. Seleccione **Gravação de voz**.
4. Seleccione  para iniciar a gravação.
5. Fale para o microfone.
6. Quando terminar de falar, seleccione .
7. Prima a tecla Voltar.
8. Seleccione **Guardar**.

Efectuar uma chamada falsa



Para efectuar uma chamada falsa, prima sem soltar [▼] no modo Inactivo.

Para alterar o tempo de espera para chamadas falsas, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Temporizador de chamada falsa** → uma opção → **Guardar**.

Gravar e reproduzir memorandos de voz





Saiba como utilizar o gravador de voz do telefone.

Gravar um memorando de voz

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Seleccione  para iniciar a gravação.
3. Dite o seu memorando para o microfone.
4. Quando terminar de falar, seleccione . A gravação é guardada automaticamente.

Reproduzir um memorando de voz


1. No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Sons** → **Lista de voz**.
2. Seleccione um ficheiro.
3. Controle a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Interromper a reprodução
	Reproduzir ou retomar a reprodução
	Anda para trás num ficheiro (tocar sem soltar)
	Anda para a frente num ficheiro (tocar sem soltar)

Editar imagens

Saiba como editar imagens e aplicar efeitos divertidos.

Aplicar efeitos às imagens

1. No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Editar** → **Efeitos** → uma opção de efeito (filtro, estilo, moldar ou desfocagem parcial).
4. Seleccione uma variação do efeito a aplicar e seleccione **Concluído**.
Para aplicar um efeito de desfocagem a uma área específica da imagem, mova ou redimensione o rectângulo e seleccione **Desfocar** → **Concluído**.
5. Quando terminar a aplicação dos efeitos, seleccione **Ficheiros** → **Guardar como**.
6. Seleccione uma localização na memória (se necessário).
7. Introduza um novo nome de ficheiro para a imagem e seleccione **Concluído**.

Ajustar uma imagem

1. Abra uma imagem que pretenda editar. Consulte o passo 1 a 2 de “Aplicar efeitos às imagens”.
2. Seleccione **Editar** → **Ajustar** → uma opção de ajuste (brilho, contraste ou cor).
Para ajustar automaticamente a imagem, seleccione **Nível automático**.
3. Ajuste a imagem como pretendido e seleccione **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte o passo 5 a 7 de “Aplicar efeitos às imagens”.

Transformar uma imagem

1. Abra uma imagem que pretenda editar. Consulte o passo 1 a 2 de “Aplicar efeitos às imagens”.
2. Seleccione **Editar** → **Transformar** → **Redimensionar**, **Rodar** ou **Inverter**.

3. Rode ou inverta a imagem como pretendido e seleccione **Concluído**.
Para redimensionar a imagem, seleccione um tamanho e seleccione **Guardar** → **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte o passo 5 a 7 de “Aplicar efeitos às imagens”.

Recortar uma imagem

1. Abra uma imagem que pretenda editar. Consulte o passo 1 a 2 de “Aplicar efeitos às imagens”.
2. Seleccione **Editar** → **Recortar**.
3. Desenhe um rectângulo sobre a área que pretende recortar e seleccione **Recortar** → **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte o passo 5 a 7 de “Aplicar efeitos às imagens”.

Inserir uma funcionalidade visual

1. Abra uma imagem que pretenda editar. Consulte o passo 1 a 2 de “Aplicar efeitos às imagens”.
2. Seleccione **Editar** → **Inserir** → uma funcionalidade visual (molduras, imagem, clip art, ícone expressivo ou texto).
3. Seleccione uma funcionalidade visual ou introduza texto e seleccione **Concluído**.
4. Mova ou redimensione a funcionalidade visual e seleccione **Concluído**.
5. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte o passo 5 a 7 de “Aplicar efeitos às imagens”.

Adicionar um memorando escrito

1. Abra uma imagem que pretenda editar. Consulte o passo 1 a 2 de “Aplicar efeitos às imagens”.
2. Seleccione **Editar** → **Memorando no ecrã**.

3. Seleccione uma cor e escreva o memorando no ecrã e seleccione **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte o passo 5 a 7 de “Aplicar efeitos às imagens”.

Imprimir imagens

Saiba como imprimir a sua imagem com uma ligação USB ou através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Para imprimir uma imagem através de uma ligação USB,

1. Ligue a entrada multifunções do telefone a uma impressora compatível.
2. Abrir uma imagem. ► p. 31
3. Seleccione **Mais** → **Impressão via** → **USB**.
4. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Para imprimir uma imagem utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth,

1. Abrir uma imagem. ► p. 31
2. Seleccione **Mais** → **Impressão via** → **Bluetooth**.
3. Seleccione uma impressora com funcionalidade Bluetooth e emparelhe-a com a impressora.
► p. 48
4. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Carregar fotografias e vídeos para a Web

Saiba como publicar as suas fotografias e vídeos partilhando Web sites e blogues.



Comunidades pode não estar disponível dependendo da sua região ou fornecedor de serviços.

Definir a sua lista de destinos favoritos

1. No modo Menu, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione **Sim** para definir a sua lista de destinos favoritos (se necessário).
3. Seleccione **Aceitar** para confirmar que aceita a exclusão de responsabilidades normal.



Ao aceder pela primeira vez a **Comunidades**, ser-lhe-á pedido para confirmar.

4. Seleccione os destinos que pretende adicionar e seleccione **Guardar**.
Se seleccionou **Act. listas blog.**, são adicionados, automaticamente, novos sites à lista.



Para editar a lista de destinos favoritos ou actualizar as listas, no ecrã **Comunidades**, seleccione **Definições** → **Listas de preferidos** → **Editar**.

Transferir um ficheiro

Para carregar fotografias e vídeos necessita de contas em Web sites de partilha de fotos e blogues.

1. No modo Menu, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione um destino onde pretende publicar.
3. Introduza o ID de utilizador e palavra-passe do destino.
4. Seleccione **Tocar para adicionar** e seleccione um ficheiro multimédia.
5. Introduza a informação de publicação e seleccione **Transferir**.

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações da galardoada tecnologia Java.



Consoante o software do telemóvel, a transferência de jogos Java ou aplicações Java poderá não ser suportada.

Transferir jogos ou aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Aplicações** → **Mais jogos**.
O telefone liga ao Web site predefinido pelo seu fornecedor de serviços.
2. Procure um jogo ou aplicação e transfira-o para o telefone.

Jogar jogos

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Aplicações**.
2. Seleccione um jogo na lista e siga as instruções no ecrã.



Os jogos disponíveis podem variar conforme o fornecedor de serviços ou região. Os controlos e as opções dos jogos podem ser diferentes.

Iniciar aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Aplicações** → uma aplicação.
2. Seleccione **Mais** para aceder a uma lista de diversas opções e definições para a sua aplicação.

Sincronizar dados

Saiba como sincronizar contactos, eventos de calendário, tarefas e memorandos com o servidor da Web que especificou.

Criar um perfil de sincronização

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Sincronizar**.
2. Seleccione **Adicion.** e especifique os parâmetros do perfil.
3. Quando terminar, seleccione **Guardar**.

Iniciar a sincronização

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Sincronizar**.
2. Seleccione um perfil de sincronização.
3. Seleccione **Continuar** para iniciar a sincronização com o servidor da Web que especificou.

Sincronizar dados com um servidor Microsoft Exchange



- Esta aplicação pode não estar disponível consoante o software do seu dispositivo ou o seu operador.
- Você só pode utilizar a característica Microsoft® Exchange ActiveSync® neste telefone com um serviço que é licenciado pela Microsoft Corporation para utilizar o Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Para definir um servidor Microsoft Exchange e um perfil de sincronização,

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Exchange ActiveSync**.
2. Especifique as definições do servidor Microsoft Exchange.
3. Quando terminar, seleccione **Guardar**.
4. Seleccione um perfil de sincronização.

A sincronização com o servidor Microsoft Exchange que especificou começa.



Poderão ser aplicados custos adicionais de acesso ao servidor.

Para sincronizar todos os itens,

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Exchange ActiveSync**.
2. Seleccione **Sincronizar**.



Se sincronizar todos os itens, poderão ser-lhe aplicados custos adicionais para a actualização de itens desnecessários.

Para sincronizar apenas e-mails,

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Exchange ActiveSync**.
2. Seleccione **E-mail** → **Caixa de entrada** → **Sincronizar** → **E-mail**.

Utilizar o leitor de RSS

Saiba como utilizar o leitor de RSS para obter as mais recentes notícias e informação dos seus Web sites favoritos.

Adicionar um endereço de feed de RSS

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Leitor RSS**.
2. Seleccione **Adicionar**.
3. Seleccione o campo de introdução URL.
4. Introduza o endereço de um feed de RSS e seleccione **OK**.

Ler feeds de RSS

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Leitor RSS**.
2. Seleccione **Actualizar** para obter o conteúdo mais recente.
3. Seleccione uma categoria de feed → um feed actualizado.



A função de actualização automática configura o telefone para actualizar automaticamente o feeds de RSS no intervalo especificado. Pode activar a função de actualização automática seleccionando **Leitor RSS** → **Mais** → **Definições** → **Preferências**.



Criar e visualizar relógios mundiais

Saiba como ver as horas em outro país ou cidade e definir relógios mundiais para aparecerem no visor.

Ver um relógio mundial

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Desloque-se através do mapa mundo e seleccione o fuso horário que pretende.


Criar um relógio mundial

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Seleccione  → **Adicionar**.
3. Seleccione um fuso horário.
4. Para definir a hora de verão, seleccione .
5. Seleccione **OK** para criar o seu relógio mundial. O relógio mundial está definido como relógio secundário.
6. Seleccione **Adicionar** para adicionar mais relógios mundiais (passo 3).

Adicionar um relógio mundial ao visor

Com o widget Relógio duplo, pode ver no visor dois fusos horários diferentes.

Depois de criar um relógio mundial,

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Seleccione  → **Definir como segundo relógio**.
3. Seleccione o relógio mundial que pretende adicionar.
4. Seleccione **Definir**.

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar os alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione **Criar alarme**.
3. Defina os pormenores do alarme.

4. Seleccione **Guardar**.



A funcionalidade de ligação automática configura o telefone para ligar automaticamente e emitir um som de alarme na hora marcada no telefone se este estiver desligado.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar:

- Arraste o controlo para **Parar** para parar um alarme sem repetição.
- Arraste o controlo para **Parar** para parar um alarme com repetição ou arraste o controlo para **Adiar** para silenciar o alarme durante o período de repetição.

Desactivar um alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione **Des...** junto ao alarme que pretende desactivar.

Utilizar a calculadora

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operações matemáticas básicas.

Converter moedas ou medidas

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Temporizador**.

2. Introduza as horas ou minutos para contagem decrescente.
3. Seleccione **Iniciar** para iniciar a contagem decrescente.
4. Quando o tempo chegar ao fim, arraste o controlo para **Parar** para parar o alerta.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
3. Seleccione **Marcar** para gravar tempos parciais.
4. Quando terminar, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Repor** para limpar os tempos gravados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Tarefa**.
2. Seleccione **Criar tarefa**.
3. Introduza os detalhes da tarefa e seleccione **Guardar**.

Criar um texto de memorando

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Memorando**.
2. Seleccione **Criar memorando**.
3. Introduza o texto do memorando e seleccione **Concluído**.

Gerir o calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Seleccione **Mais** → **Ver por dia** ou **Vista semanal**.

Criar um evento

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Seleccione **Criar comprom.**
3. Introduza a informação do evento.
4. Seleccione **Guardar**.

Ver eventos

Para ver eventos de uma data específica,

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
 2. Seleccione uma data no calendário.
 3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.
- Para ver eventos por tipo de evento,

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Seleccione **Lista de comprom.**
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.



Resolução de problemas

Se está a ter problemas com o seu telemóvel, tente estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um assistente técnico.

Durante a utilização do telefone, poderão surgir as seguintes mensagens:

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Insira o cartão SIM para aceder aos serviços de rede	Certifique-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.
Bloqueio do telefone	Quando a funcionalidade de bloqueio está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o telefone.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Código PIN	Quando inicia o telefone pela primeira vez ou quando a introdução do código PIN está activada, tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu Protecção por PIN .
Código PIN2	Ao aceder a um menu que peça o código PIN2, terá de introduzir o PIN2 fornecido pelo cartão SIM. Para mais informações, contacte a sua operadora.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Código PUK	O cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado da repetida introdução incorrecta do código PIN. Necessita de introduzir o código PUK fornecido pelo operador.

O telemóvel solitica a introdução do cartão SIM.

Certifique-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.

O telefone apresenta “Serviço não disponível” ou “Erro da rede”.

- Quando se encontra em áreas onde a recepção ou o sinal é fraco poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não é possível aceder a algumas opções sem uma subscrição. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

b

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que pressionou a tecla de marcação: [➡].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outra pessoa não o conseguiu contactar.

- Certifique-se de que o telefone está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a bloquear o microfone incorporado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.

- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telefone apita e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Quando se encontra em áreas onde a recepção ou o sinal é fraco poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Seleccionou um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que armazenou na lista de contactos o número correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não carrega devidamente ou, por vezes, o telefone desliga-se sozinho.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria já não carregar na totalidade, elimine-a, de acordo com as normas aplicáveis, e substitua-a por uma nova.

O telefone está quente.

Quando utiliza várias aplicações ao mesmo tempo, o telefone necessita de mais energia e poderá aquecer.

Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.

Índice remissivo

Alarmes

- criar, 61
- desactivar, 61
- parar, 61

Auricular 26

Bateria

- a carregar, 18
- a instalar, 16
- indicador de bateria
fraca, 18

Bloqueio

- consulte bloqueio do
telefone

Bloqueio do telefone 24

Bluetooth

- activar, 47
- enviar dados, 48
- modo SIM remoto, 49
- receber dados, 48

Browser

- abrir página inicial, 35
- adicionar marcadores, 35

Calculador

- consulte ferramentas,
calculador

Calendário

- consulte ferramentas,
calendário

Cartão de memória 19

Cartão SIM 16

Cartões de visita 38

Chamadas

- colocar em espera, 37
- de contactos, 38
- efectuar chamadas
falsas, 52
- efectuar, 25
- funções avançadas, 36
- funções básicas, 25
- marcar chamadas
adicionais, 37
- marcar chamadas não
atendidas, 36

número recentemente
marcado, 36
números internacionais, 38
recuperar uma chamada em
espera, 37
responder a chamadas
adicionais, 37
responder, 25
vários participantes, 37
ver chamadas não
atendidas, 36

Chamadas falsas

consulte chamadas, efectuar
chamadas falsas

Comunidades

consulte ferramentas,
blogue móvel

Conferência

consulte chamadas, vários
participantes

Contactos

adicionar, 30
criar grupos, 39
encontrar, 30

Contagem decrescente

consulte ferramentas,
temporizador de contagem
decrescente

Conversor

consulte ferramentas,
conversor

Cronómetro

consulte ferramentas,
cronómetro

Ferramentas

alarme, 61
blogue móvel, 56
calculadora, 62
calendário, 63
conversor, 62
cronómetro, 62
editor de imagem, 53
leitor de RSS, 59
tarefa, 63
temporizador de contagem
decrescente, 62

Fotografias

captura avançada, 41
capturas básicas, 30
editar, 53
ver, 31

Imagem de fundo 24

Imagens

- adicionar memorandos, 55
- ajustar, 54
- aplicar efeitos, 53
- imprimir, 55
- inserir funcionalidades visuais, 55
- recortar, 54
- transformar, 54

Ícones da barra de ferramentas 22

Java

- aceder a aplicações, 58
- iniciar jogos, 57
- transferir, 57

Leitor de música

- criar listas de reprodução, 45

- ouvir música, 33
- personalizar, 45
- sincronizar, 44

Leitor de RSS

- consulte ferramentas, leitor de RSS

Memorando

- consulte texto ou memorandos de voz

Memorandos de voz

- gravar, 52
- reproduzir, 53

Mensagem SOS 50

Mensagens

- enviar e-mail, 27
- enviar multimédia, 26
- enviar texto, 26

- ver e-mail, 29
- ver multimédia, 29
- ver texto, 29

Mobile tracker 51

Modelos

- inserir, 40
- multimédia, 40
- texto, 39

Multimédia

- consulte mensagens

Perfil offline 20

Perfil silencioso 24

Procurar música 46

Rádio FM

- consulte rádio FM estação, 46

ouvir, 32

Relógio internacional
consulte relógio mundial

Relógio mundial
criar, 60
definir visualização
dupla, 61
ver, 60

Sincronização
criar um perfil, 58
iniciar, 58

**Sincronização Microsoft
Exchange** 58

Temporizador
consulte ferramentas,
temporizador de contagem
decrecente

Texto
criar memorandos, 63
introdução, 27
mensagens, 26

Tom de toque 24

Tons das teclas 23

Vídeos
capturas básicas, 31
ver, 32

Volume
volume da chamada, 25
volume do tom da tecla, 23

Wi-Fi 49

Windows Media Player 44

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM: GT-S5230W

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Rede	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Marca de identificação: 0168

CE 0168!

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.19

Yong-Sang Park / Director de Assistência

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.

Consoante o software do telemóvel ou a sua operadora, alguns conteúdos deste manual poderão diferir do seu telemóvel.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-26985A
Portuguese. 12/2009. Rev. 1.0